



Klebeanleitung für Schriftzüge und Logos


Schriftzüge und Logos, die mit einem Plotter oder durch Anstanzen ausgeschnitten wurden, werden grundsätzlich mit Hilfe von Application Tape angebracht. Die Motive sind mit Application Tape laminiert, das als Träger für die Beschriftung fungiert.

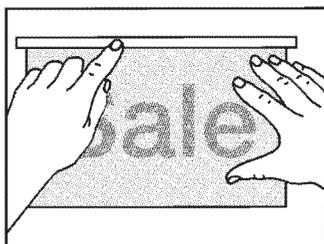


Befestigen Sie die Folie (einschließlich Abdeckpapier und Application Tape) mit Stücken von Kreppklebeband in der gewünschten Position und bringen Sie horizontal oder vertikal ein "Scharnier" aus Kreppklebeband an.

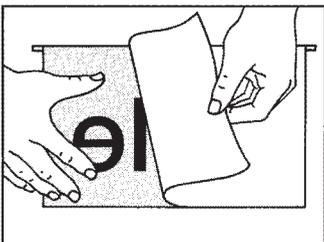

Klappen Sie die Folie um dieses "Scharnier" herum auf den Rücken und ziehen Sie ein Stück Abdeckpapier ab (bei kleineren Formaten evtl. das gesamte Abdeckpapier). Achten Sie darauf, dass die Folie nicht schon vor dem Andrücken am Untergrund klebt.

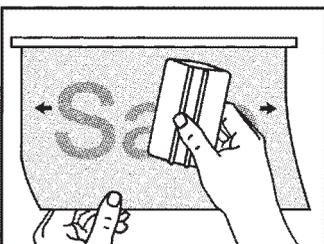

Drücken Sie die Folie mit einem Raket an, ohne die haftende Seite zu berühren. Streichen Sie dabei allmählich von der Mitte des "Scharniers" aus nach außen, bis die ganze Folie verklebt ist.

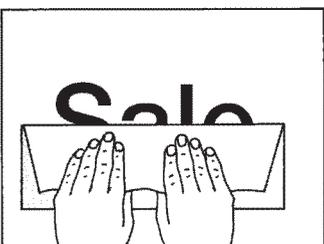

Ziehen Sie das Application Tape in einem Winkel von fast 180° ab. Kontrollieren Sie die Ränder der einzelnen Folienstücke und drücken Sie sie bei Bedarf noch einmal mit dem Raket an.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss nach einer der beiden folgenden Methoden gereinigt werden:

1. Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel, das anschließend mit Wasser abgewaschen und zum Schluss mit einem fusselfreien Tuch trockengewischt wird.
2. Reinigung mit einem mit Lösungsmittel getränktem Tuch, bis eventuelle Schmutz- bzw. Fettreste vollständig entfernt sind.

Das Lösungsmittel sollte nicht zu aggressiv sein, damit der Untergrund nicht angegriffen wird (z.B. Brennspiritus).

Im Handel sind viele verschiedene Reinigungs- und Entfettungsmittel erhältlich. Der Benutzer sollte sich jedoch vor dem Gebrauch vergewissern, dass das gewählte Produkt geeignet ist. Darüber hinaus sollte vor Verklebung der Folie folgendes berücksichtigt werden:

- Blanke Metallflächen können zuvor am besten mit einer Reinigungslösung vorgereinigt und anschließend mit einem Lappen, der mit Lösungsmittel getränkt ist, abgewischt werden. Als Lösungsmittel können u.a. Methanol, Heptan oder andere geeignete Entfettungsmittel verwendet werden.
- Auf den Untergrund aufgetragene Farben und Lacke müssen vollständig getrocknet und ausgehärtet sein. Bei den meisten Einbrennlacken können die Folien sofort nach dem Abkühlen verklebt werden. Lufttrocknende Lacke und Ausbesserungslacke für Autos müssen vor der Applikation der Folie mindestens 10 Tage trocknen. Lösungsmittelreste, die aus einem lackierten Untergrund ausdampfen, können das Haftvermögen der Selbstklebefolie beeinträchtigen und zu deutlicher Schrumpfung und Blasenbildung führen.
- Reste von Autowachsen und Polituren müssen vollständig entfernt werden. Ebenso kann die Nanoversiegelung von Autoscheiben zu einer schlechten Haftung der Klebefolie führen. Diese Beschichtungen müssen deshalb ebenfalls sorgfältig vor dem Anbringen des Aufklebers entfernt werden.
- Die Temperatur (Lufttemperatur und Verklebeuntergrund) sollte beim Aufkleben mindestens 10 Grad C betragen, direkte Sonne vermeiden.